

SANINEUTRAL 25 až 200kW

146

12.12
IND1



FR

UK

DE

IT

ES

NL

TR

SE

CZ

CE



SFA

FR Caractéristiques techniques

Température utilisation max(°C)	60°
Puissance chaudière max (kW)	50
Diamètre de raccordement (mm)	40
Poids net (kg)	1,7
Charge (kg)	1,35

IT Caratteristiche tecniche

Temperatura massima d'utilizzo (°C)	60°
Potenza massima caldaia (kW)	50
Diametro raccordo (mm)	40
Peso netto (kg)	1,7
Carico (kg)	1,35

TR Teknik özellikler

Maks. Kullanım sıcaklığı (°C)	60°
Maksimum kombi gücü (Kw)	50
Bağlantı capı (mm)	40
Net Ağırlık (kg)	1,7
Yük (kg)	1,35

FR Surveiller les enfants ou les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées et veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne pas ingérer les granulats et en cas de contact avec la peau et les yeux rincer abondamment.

UK Keep out of reach of children. Do not swallow the granules and in the event of contact with skin or eyes, rinse with plenty of water. If product is ingested then seek medical advice.

DE Kinder oder Personen deren körperliche-, geistige- oder Wahrnehmungsfähigkeiten beschränkt sind überwachen und darauf achten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die Granulate nicht schlucken und im Fall von Haut- oder Augenkontakt gründlich spülen.

IT Sorvegliare i bambini o le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e controllare che non giochino con l'apparecchio. Non ingerire i granuli e in caso di contatto con la pelle e gli occhi, sciacquare abbondantemente.

UK Technical characteristics

Operating temperature up to (°C)	60°
Boiler capacity up to (kW)	50
Connection diameter (mm)	40
Net weight (kg)	1,7
Load (kg)	1,35

ES Características técnicas

Temperatura de uso máxima (°C)	60°
Potencia máxima de caldera (kW)	50
Diámetro de conexiones (mm)	40
Peso neto (kg)	1,7
Carga (kg)	1,35

SE Tekniska data

Användningstemperatur max (°C)	60°
Maximaleffekt för värmeppanna (kW)	50
Anslutningsdiameter (mm)	40
Nettovikt (kg)	1,7
Vikt (kg)	1,35

DE Technische Merkmale

Betriebstemperatur max. (°C)	60°
Heizkesselleistung max. (kW)	50
Anschlussdurchmesser (mm)	40
Nettogewicht (kg)	1,7
Füllung (kg)	1,35

NL Technische kenmerken

Gebruikstemperatuur max(C°)	60°
Maximaal vermogen ketel (kW)	50
Diameter van de aansluiting: (mm)	40
Netto gewicht (kg)	1,7
Belasting (kg)	1,35

CZ Technické vlastnosti

Maximální provozní teplota (°C)	60°
Maximální výkon kotle (kW)	50
Průměr připojky (mm)	40
Cistá hmotnost (kg)	1,7
Náplň (kg)	1,35

ES Vigilar a los niños y a las personas de capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas para que no jueguen con el aparato. No ingerir los gránulos y si entran en contacto con la piel o los ojos, aclarar con abundante agua.

NL Zorg ervoor dat personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen niet met het apparaat spelen. De granulaatkorrels niet inslikken. Bij contact met de huid of de ogen onmiddellijk uitgebreid spoelen.

TR Çocukları veya fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı kişileri yalnız bırakmayın ve cihazla oynamamalarına dikkat edin. Granüllerı yemeyin; cilt ve gözler ile temas halinde, bol suyla durulayın.

SE Övervaka personer (inklusive barn) vars fysiska kapacitet, känselförmåga eller mentala förmåga är begränsad och säkerställ att de inte leker med enheten. Granulerna får inte sväljas. Vid kontakt med hud och ögon, skölj noggrant.

CZ Je třeba dohlížet na to, aby si s přístrojem nehrály či nemanipulovaly děti či osoby s omezenými tělesnými, sensorickými či duševními schopnostmi. Zamezte pozření granulátu a v případě kontaktu s pokožkou či očima důkladně opláchněte.

[FR] EN 12056-1:

L'écoulement de condensats émis par les appareils à combustion ne doit se faire que dans des systèmes d'évacuation résistant aux eaux usées d'une valeur de pH inférieure à 6,5. Les réglementations nationales et locales peuvent exiger le pré-traitement des condensats.

[UK] EN 12056-1:

The acid condensate from a condensing boiler must be drained using pipework which can withstand waste water with a pH of lower than 6.5. Please refer to any relevant National or Regional legislation that outlines the pre-treatment of condensate.

[DE] EN 12056-1:

Kondensate aus Feuerstätten dürfen nur in die Teile der Entwässerungsanlage eingeleitet werden, die gegen Abwasser mit pH-Werten unter 6,5 beständig sind. Nationale und regionale Vorschriften können die Vorbehandlung von Kondensaten vor der Ableitung fordern.

Die Einleitungsbedingungen von Kondensaten aus Brennwertkesseln unterliegen grundsätzlich den kommunalen Abwasserbehörden.

Als Richtlinie kann jedoch das Arbeitsblatt ATV-A 251 herangezogen werden, welches dem Stand der Technik entspricht und daher in der Regel auch den kommunalen Satzungen entspricht.

Feuerungsleistung	Neutralisation bei Feuerungsanlagen und Motoren ohne Katalysator		Einschränkungen
	Gas	Öl	
< 25kW	nein 1), 2)	ja	Ein neutralisation ist erforderlich 1) bei Ableitung des häuslichen Abwassers in Kleinkläranlagen nach DIN 4261 [14], 2) bei Gebäuden und Grundstücken, deren Entwässerungslösungen die Materialanforderungen nach ATV-Arbeitsblatt A 251 nicht erfüllen,
≥25 kW bis <200kW	nein 1), 2)	ja	3) bei Gebäuden, die die Bedingungen der ausreichenden Vermischung nach ATV-Arbeitsblatt A 251 nicht erfüllen.
≥200kW	ja	ja	

[IT] EN 12056-1:

Lo scarico delle acque di condensa emesse da apparecchi a combustione deve essere effettuato solo attraverso sistemi di evacuazione resistenti ad acque reflue con ph inferiore a 6,5. Regolamenti locali e nazionali possono esigere il pretrattamento delle acque di condensa.

Si riporta nello specifico quanto enunciato dalla normativa in relazione alla potenza delle caldaie:

Impianti con potenzialità sino a 35 kW Regolamentati dalla norma UNI 11071/2003-. Caldaie installate in locali ad uso abitativo in cui lo scarico delle condense acide avviene nella rete fognaria dell'abitazione (le acque nere sono fortemente basiche, per cui vanno ad annullare la componente acida delle condense generate dalle caldaie a condensazione).2. Negli uffici con numero di utenti superiore a 10. In caso contrario va installato obbligatoriamente il neutralizzatore di condensa.Impianti con potenzialità tra i 35 kW e i 200 kW Regolamentati dal D.Lgs. 152 dell' 11-05-1999 e successive modificazioni^a Non è presente una norma tecnica italiana specifica, ma si fa riferimento alla Normativa Tedesca ATV A 251- E' possibile scaricare l'acqua di condensa senza neutralizzarla solamente se la medesima viene raccolta nelle ore notturne e rilasciata nella rete fognaria dell'edificio miscelandola con le altre acque di scarico.- In tutti gli altri casi va installato obbligatoriamente il neutralizzatore di condensa.

Impianti con potenzialità superiore ai 200 kW Regolamentati dal D.Lgs. 152 dell' 11-05-1999 e successive modificazioni^a Non è presente una norma tecnica italiana specifica, ma si fa riferimento alla Normativa Tedesca ATV A 251- Va SEMPRE e OBBLIGATORIAMENTE installato il neutralizzatore di condensa.

[ES] EN 12056-1:

Las aguas condensadas generadas por una caldera de condensación deben ser evacuadas a través de unas tuberías que soporten un pH inferior al 6,5. Para más información sobre el tratamiento de los condensados puede consultar la reglamentación nacional o regional en vigor.

[NL] EN 12056-1:

Het zure condensaat van een condensatieverwarmingsketel dient te worden afgevoerd met gebruikmaking van afvoerdeelingen welke bestand zijn tegen afvalwater met een pH-waarde lager dan 6,5. Geleve de nationale en regionale bepalingen en normen in acht te nemen betreffende de behandeling van condensewater voordat het in het rioolstelsel wordt afgevoerd.

[TR] EN 12056-1:

İşitma Soğutma Ekipmanlarından çıkan yoğuşma suların tahliyesi pH 6,5 değerinin altındaki atık sulara dayanabilen giderlerde yapılmalıdır.
Ulusal ve yerel yasalar yoğuşma suların on arıtma işlemi gereklidir.

[SE] EN 12056-1:

Den syrahaliga kondensen från en kondenserande värmepanna måste dräneras med en rörinstalltion som klarar av avloppsvatten med ett pH som är lägre än 6,5.

Vänligen referera till relevanta Nationella eller Regionala bestämmelser hur förbehandling av kondensat bör gå till.

[CZ] EN 12056-1:

Kondenzát z plynového či olejového kondenzačního zařízení smí být vypouštěn pouze do odpadního kanalizačního systému rezistentního vůči odpadní vodě s hodnotou pH < 6,5.

Národní či místní předpisy mohou vyžadovat úpravu kondenzátu před jeho vypuštěním do odpadního kanalizačního systému.



Podmínky vypouštění kondenzátu z kondenzačních kotlů mohou být upraveny místními směrnicemi.

V případě nejasnosti je nutno kontaktovat správce veřejné kanalizace.
Jako pomocíku pro řešení lze využít informační list německého Spolu pro ochranu vod ATV-A 251, který odpovídá současnému stavu techniky a tudíž i komunálním směrnicím.

Výkon	Neutralizace u spalovacích zařízení a motorů bez katalyzátoru		Omezení
	plyn	olej	Neutralizace je potřebná:
< 25kW	ne 1), 2)	ano	1) při vypouštění odpadních vod do malé domovní čističky podle DIN 4261 [14]
≥25 kW až <200kW	ne 1), 2)	ano	2) u budov, jejichž kanalizační potrubí nesplňuje požadavky na materiál podle ATV informačního listu A 251
≥200kW	ano	ano	3) u budov, které nesplňují podmínky dostatečného promíchači kondenzátu s odpadní vodou podle ATV informačního listu A 251

FR **Contenu - Dimensions**
 DE **Inhalt – Abmessungen**
 ES **Contenido y dimensiones**
 TR **İçerik-Boyut**

UK **Content - Size**
 IT **Contenuto - Dimensioni**
 NL **Inhoud – Afmetingen**
 SE **Anslutning**
 CZ **Obsah dodávky – rozměry**

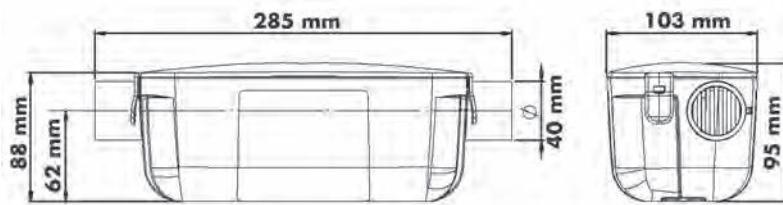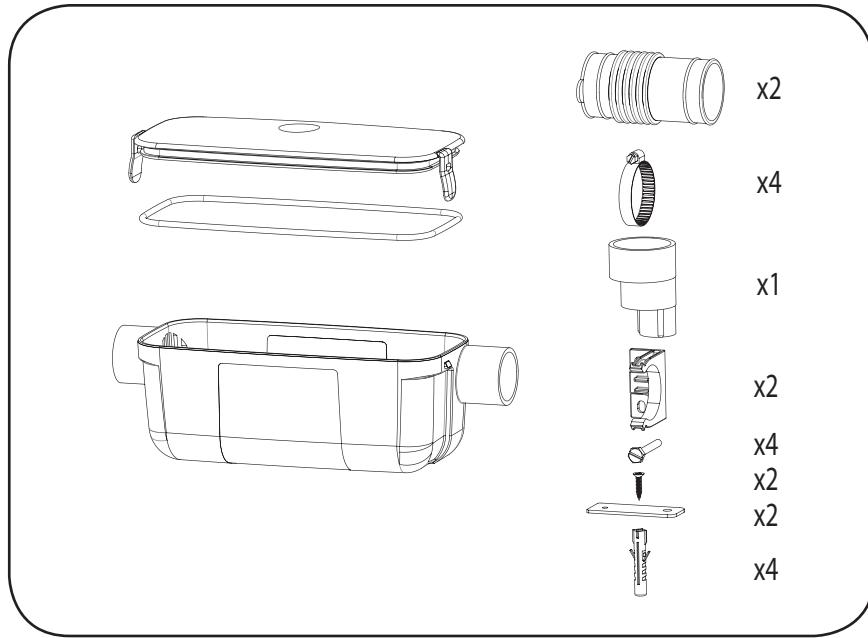


FR Installation
IT Installazione
TR Kurulum

UK Installation
ES Instalación
SE Installation

DE Montage
NL Installatie
CZ Instalace

FR Fixation murale
UK Mounting on the wall
DE Wandbefestigung
IT Fissaggio a muro
ES Fijación mural

NL Wandbevestiging
TR Duvar bağlantısı
SE Väggfäste
CZ Připevnění ke stěně

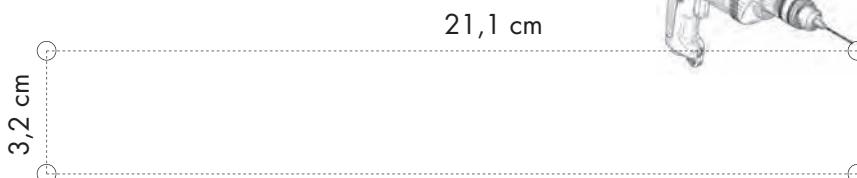


OU/OR/ODER/O/O/OF/VEYA/ELLER/NEBO


FR Fixation sol
UK Mounting on the floor
DE Bodenbefestigung
IT Fissaggio a terra
ES Fijación al suelo

NL Vloerbevestiging
TR Zemine sabitleme
SE Golvfäste
CZ Připevnění k podlaze



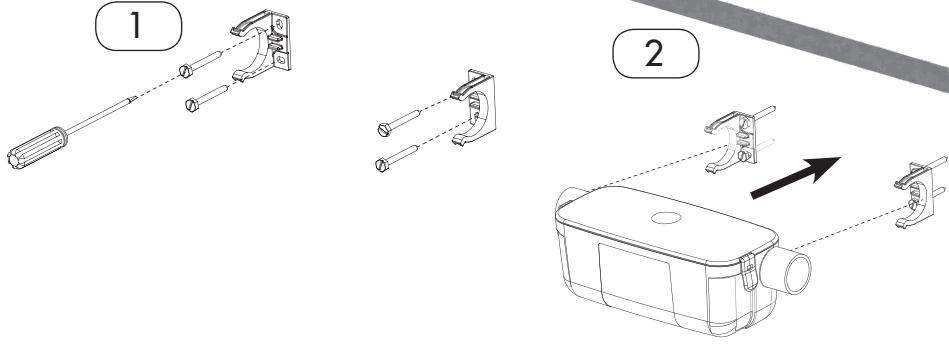

OU/OR/ODER/O/O/OF/VEYA/ELLER/NEBO

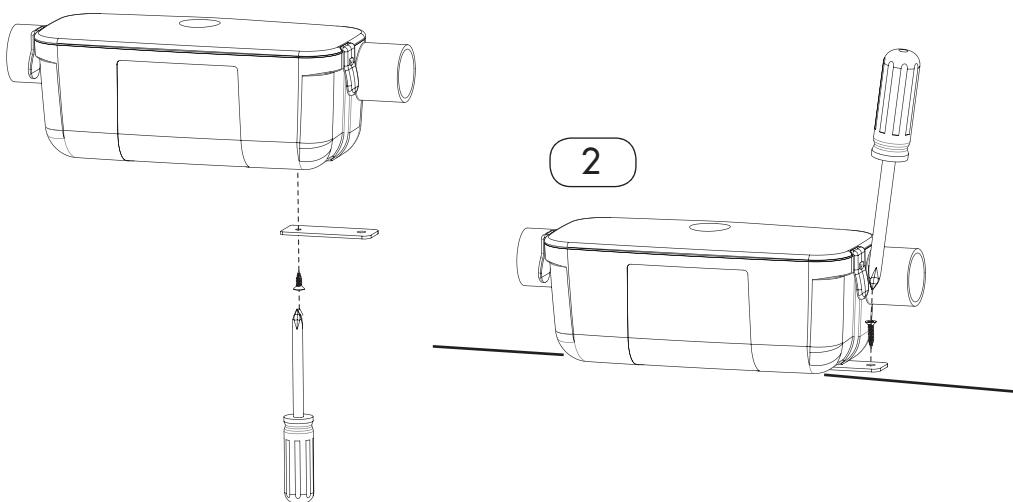

FR Raccordement
IT Collegamento
TR Bağlantı

UK Connection
ES Conexiones
SE Anslutning

DE Anschluss
NL Aansluiting
CZ Připojení

Option 1 - Opción 1 - Opzione 1 - Option 1 - Optie 1 - Opsiyon 1 - Alternativ 1 - Možnost 1

FR Informations techniques d'installation
1 2 Prise d'air obligatoire (sur l'entrée)

UK Technical installation data
1 2 Compulsory air intake (at inlet)

DE Technische Montageanleitungen
1 2 Sorgen Sie wie unten abgebildet für ausreichende Belüftung am Übergang der Einleitung

IT Informazioni tecniche d'installazione
1 2 Presa d'aria obbligatoria (in ingresso)


ES Información técnica de instalación
1 2 Toma de aire obligatoria (en entrada)

NL Technische installatievoorschriften
1 2 Verplichte luchtinlaat op de aanvoerleiding


TR Kurulum teknik bilgileri
1 2 Zorunlu hava girişi (girişte)

SE Teknisk installation
1 2 Luftintag krävs (på ingången)

CZ Technické informace o instalaci
1 2 Povinný přívod vzduchu (na vstupu)

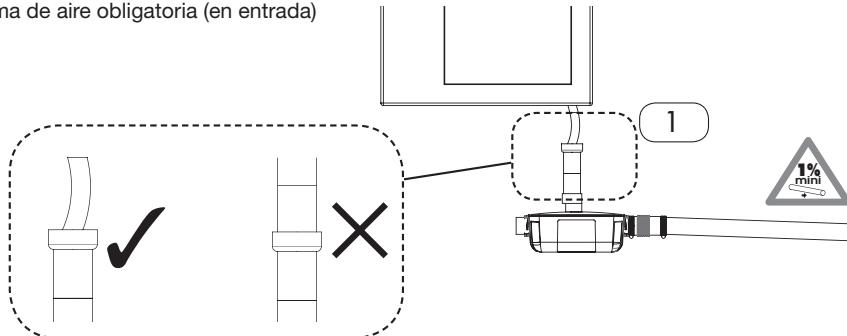

Option 2 - Opción 2 - Opzione 2 - Option 2 - Optie 2 - Opsiyon 2 - Alternativ 2 - Možnost 2

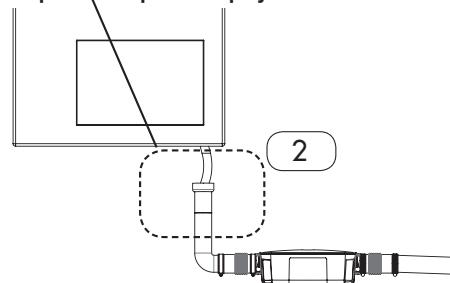

FR Maintenance
IT Manutenzione
TR Bakım

UK Product Care
ES Mantenimiento
SE Skötsel

DE Instandhaltung
NL Onderhoud
CZ Údržba

FR Contrôler régulièrement l'état des granules. Le niveau des granules doit rester au-dessus du niveau minimum inscrit sur l'étiquette du produit. Renouveler les granules tous les ans. Lors du changement des granules, nettoyer le neutralisateur.

UK Regularly monitor the condition of the granules. The level of the granules has to be above the minimum level as indicated on the product label. Renew them and clean the neutralisation box out once a year.

DE Regelmäßig den Stand der Granulate überprüfen. Der Füllstand muss über der Minimum Markierung liegen, welche auf dem Behälter zu finden ist. Die Granulate jedes Jahr austauschen. Beim Wechsel der Granulate, den Neutralisator reinigen.

IT Controllare regolarmente lo stato dei granuli. Il livello dei granuli deve restare al di sopra del livello minimo indicato sull'etichetta del prodotto. Sostituire i granuli ogni anno. In occasione della sostituzione, pulire il neutralizzatore.


ES Comprobar con frecuencia el estado de los gránulos. El nivel apropiado debe estar por encima del nivel mínimo marcado en la pegatina del aparato. Renovar los gránulos cada año y limpiar el depósito del neutralizador cada vez que se cambien los gránulos.

NL Controleer regelmatig de conditie van de granulaatkorrels. Het niveau van de granulaatkorrels dient boven het minimum niveau te zijn zoals aangegeven op het productetiket. De granulaatkorrels jaarlijks vernieuwen. Bij het vervangen van de granulaatkorrels de neutralisator schoonmaken.

TR Granüllerin durumunu düzenli aralıklarla kontrol edin. Granüllerin seviyesi ürünün etiketinde belirtilen minimum seviyeyinin üzerinde kalmalıdır. Granüllerin her yıl yenileyin. Granüllerin değiştirilmesi sırasında, nötralizatör çekmecesini temizleyin.

SE Kontrollera regelbundet granulaternas tillstånd. Nivån av granulater måste vara över minimum nivån enligt indikation på etiketten. Förrna granulerna varje år. Rengör neutraliseringseheten när granulerna byts ut.

CZ Přavidelně kontrolujte stav granulí. Množství granulátu musí být vyšší než minimální úroveň vyznačená na etiketě. Granule každoročně obměňujte. Při výměně granulí vyčistěte neutralizátor.

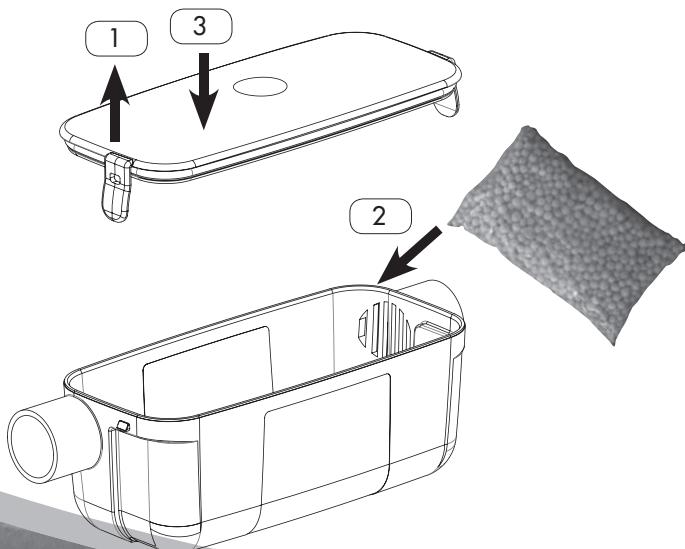

FR Sachet de granules de 1,2 kg
UK Pack of granules 1.2 kg
DE Beutel Granulat mit 1,2 kg
IT Sacchetto di granuli da 1,2 kg
ES Bolsa de gránulos de 1,2 kg
NL Zakje granulaatkorrels van 1,2 kg
TR 1,2 Kg granül torbası
SE Granulatpåse på 1,2 kg
CZ Sáček granulí 1,2 kg



Réf :
SACHGRANULE

Notes

SANINEUTRAL 25 až 200kW

[FR] SANINEUTRAL SFA est garanti 2 ans sous réserve d'une installation et d'une utilisation correctes de l'appareil.

[UK] SANINEUTRAL SFA is guaranteed for 2 years for parts and labour, subject to correct installation and use of the unit.

[DE] Für SANINEUTRAL SFA gilt unter korrekten Montage- und Nutzungsbedingungen eine Garantie von 2 Jahren.

[IT] SANINEUTRAL SFA è garantito per due anni, pezzi di ricambio e manodopera compresi, a condizione che l'installazione e l'utilizzo siano conformi alle presenti istruzioni.

[ES] SANINEUTRAL SFA está garantizado durante 2 años en piezas y mano de obra a reserva de una instalación y de una utilización correctas del dispositivo.

[NL] Voor SANINEUTRAL SFA geldt een garantie van 2 jaar, onder voorbehoud van een juiste installatie en een correct gebruik van het apparaat.

[TR] SANINEUTRAL SFA uygun bir şekilde kurulması ve kullanılması kaydıyla 2 yıl parça ve işçilik garantisidir.

[SE] SANINEUTRAL SFA täcks av en 2-årsgaranti under förutsättning att apparaten installerats och används korrekt.

[CZ] Záruční doba pro SANINEUTRAL SFA činí 2 roky za předpokladu dodržení pokynů pro instalaci a používání výrobku.

FRANCE

SOCIETE FRANÇAISE
D'ASSAINISSEMENT
8, rue d'Aboukir
75002 Paris
Tél. 01 44 82 39 00
Fax 01 44 82 39 01

UNITED KINGDOM
SANIFLO Ltd.,
Howard House,
The Runway
South Ruislip
Middx,
HA4 6 SE
Tel. 020 8842 0033 / 4040
Fax 020 8842 1671

DEUTSCHLAND
SFA SANIBROY GmbH
Waldrstr. 23 Geb. B5
63128 Dietzenbach
Tel. (060 74) 30928-0
Fax (060 74) 30928-90

ITALIA

SFA ITALIA spa
Via del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 03 82 61 81
Fax 03 82 61 8200

ESPAÑA

GRUPO SFA
C/Vinyalets,1
Pl. Can Vinyalets
08130 Sta. Perpètua de
Mogoda - Barcelona
Tel. +34 93 544 60 76
Fax +34 93 462 18 96

BENELUX

SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4
6101 XK Echt
Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

SVERIGE

SANIFLO AB
BOX 797
S-191 27 Sollentuna
Tel. +08-404 15 30
Fax + 08-404 15 39

TÜRKİYE

SFA SANIHYDRO LTD STI
Ortaklar Caddesi No:7
Ünal Apt. D:2
34394 MECIDIYEKÖY
İSTANBUL
Tel. +90 212 275 30 88
Fax. +90 212 275 90 58

ČESKA REPUBLIKA

SFA-SANIBROY, spol. s r.o.
Na Košince - 180 00 PRAHA 8 - Libeň
Tel : +420 266 712 855
Fax : +420 266 712 856