

Servomotor
VJ GRUPPO IMAR
s vodičem



Gruppo Imar[®]
Il clima del tuo mondo




NÁVOD NA POUŽITÍ

POPIS

- Servomotor je nutné propojit spojkou - není koncovka
- Propojení drátů není dle barvy - nutné propojit dle zapojení konektoru
- Barvy vodičů nejsou propojen proti sobě!

Schéma zapojení

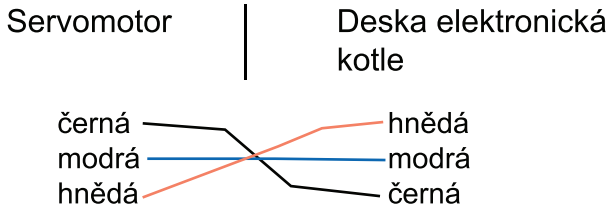



DÍLY NA KOTLE, s. r. o.
Dubenec 134
544 55 Dubenec



www.dilynakotle.cz



při objednání
do 15:00 doručení
do 24 hodin



info@dilynakotle.cz



osobní
převzetí



494 900 158



při nákupu
nad 5 000 Kč
doprava zdarma



expresní
přeprava zásilek



maximální
podpora